

Programat[®] P310

El horno intuitivo

Rendimiento
eficiente de cocción.
Resultados
de máxima calidad.



El Programat[®] más rentable de todos los tiempos

Eficacia probada

Los hornos de cocción e inyección de Ivoclar Vivadent forman parte de una larga historia de éxitos. La compañía lleva fabricando hornos de gran calidad para los clientes más exigentes desde 1976. Los hornos han sido puestos a prueba en miles de ocasiones en el mundo dental por todo el globo.

Innovador y rentable

El Programat[®] P310, que ha sido desarrollado basándose en el Programat P300, se caracteriza por una serie de innovaciones beneficiosas. Haciendo que el horno sea aún más rentable.

Y HAY MÁS...



- Bandeja de cocción grande
- Soporte para pinzas integrado
- Modo de funcionamiento para grandes laboratorios
- Calibración de temperatura manual usando el test de plata
- Variedad en programas de mantenimiento
- 300 programas de cocción editables
- Parámetros de vacío Wizard (VPW)



Marca un nuevo estándar. Con su manejo sencillo.



Manejo sencillo

El Programat P310 se caracteriza por un manejo excepcionalmente sencillo. El programa deseado puede seleccionarse de manera rápida e intuitiva, tanto de manera directa en la pantalla de alta resolución táctil como en el eficaz teclado de membrana. El menú se estructura de manera clara y cuenta con una serie de modernos iconos que se activan al hacer click para buscar programas y ajustes.

OSD display

El código de color de la Pantalla de Estado Óptico (OSD) ofrece información acerca del estado de la operación activa en el horno. La pantalla de estado es visible desde una larga distancia.




Todos los programas de cocción de Ivoclar Vivadent están pre-establecidos y distribuidos por los diferentes grupos de materiales

Otras ventajas a destacar

Tecnología de mufla QTK2 con la nueva plataforma reflectante SiC

La nueva tecnología de mufla QTK2 junto con la plataforma reflectante SiC asegura una distribución uniforme de la temperatura lo que supone unos resultados de cocción óptimos.

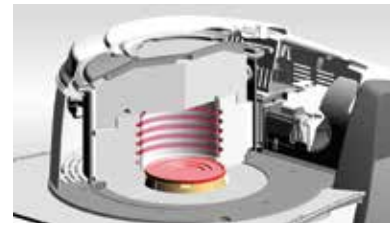

Protección contra el choque térmico (TSP)

La función TSP protege a la cerámica contra un choque térmico si se cierra el horno cuando está demasiado caliente.



Tecnología de vacío de doble válvula

Esta tecnología reduce el nivel del ruido durante el proceso de vacío. La bomba de vacío evacúa la humedad desde la bomba de vacío y la cámara de cocción.



Puerto USB y LAN

El horno puede conectarse a otros dispositivos, tales como impresoras, dispositivos de almacenamiento USB y disco duros externos, a través de los puertos LAN y USB. Las actualizaciones de software pueden descargarse desde un dispositivo USB en cualquier momento.



Sistema de protección de fallo de energía

El sistema está preparado para puentear pequeñas interrupciones de alimentación de hasta 10 segundos sin que el programa sea abortado.



Cabezal del horno desmontable

Fácil transporte y buen mantenimiento gracias a su cabezal desmontable.



Diagnóstico en remoto vía email

Tan sólo es necesario presionar un botón para generar un archivo con el diagnóstico. El archivo debe enviarse al email correspondiente de uno de los centros de servicio técnico, el cual atenderá la incidencia inmediatamente.



Programat®

UNA HISTORIA DE ÉXITOS

Económico
Eficiente
Innovador



Modo de espera para ahorro de energía

Ivoclar se ha comprometido con un uso eficiente de la energía y el uso responsable de los recursos valiosos. De este modo, el Programat P310 está equipado con la nueva tecnología de ahorro de energía. Esta nueva prestación, reduce el consumo energético hasta en un 40% en el modo de espera. Como resultado usted ahorra en costes de energía y protege nuestro medio ambiente al mismo tiempo. Busque el símbolo 'Power Saving Technology' en la parte posterior de su equipo.

Ahorrar electricidad es fácil

Simplemente presione el botón de modo de espera: si el horno no está siendo usado, pulse brevemente el botón de Modo de Espera.

Datos técnicos

Suministro energético	110–120 V, 50–60 Hz 200–240 V, 50–60 Hz Fluctuación aceptable ± 10 %
Máx. Consumo energético	12 A a 110–120 V 8.5 a 200–240 V
Datos bomba de vacío	Consumo máximo: 250 W Vacío final: < 50 mbar Utilizar solo con bombas comprobadas
Dimensiones del horno cerrado	Profundidad: 465 mm Ancho: 320 mm / 390 mm (con bandeja) Alto: 320 mm
Dimensiones de la cámara de cocción	Diámetro: 90 mm Alto: 80 mm
Temperatura máx de cocción	1200 °C
Peso	15,6 kg
Información de seguridad	Horno fabricado según a los siguientes estándares: – IEC 61010 – UL and CAN/CSA
Radio protección/ Compatibilidad electromagnética	Testado EMC

Forma de suministro

Programat P310

Cable eléctrico
Bomba de vacío
Kit de prueba 2 de Programat
Juego de calibrado de temperatura 2
Cable de descarga USB
Dispositivo USB Programat

Accesorios recomendados

(no incluidos en el formato de suministro)

Juego de calibrado de temperatura 2
Bombas de vacío VP3 easy o VP4
Pinzas



VP3 easy



VP 4





Prótesis fija


Programat® forma parte de la categoría de productos "Prótesis Fija". Los productos de esta categoría cubren el procedimiento involucrado en la fabricación de restauraciones de prótesis fijas – desde la temporización hasta los cuidados. Los productos están óptimamente coordinados entre sí y permiten un procesamiento y una aplicación exitosos.



ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORÍA:

Aleaciones

Una selección de aleaciones únicas

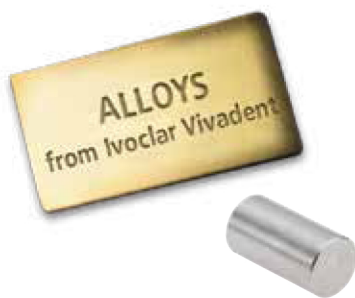

Rendimiento, Calidad, Fiabilidad

- Amplia variedad de aleaciones ajustadas a las necesidades de la odontología moderna
- Coordinación ideal con materiales de cerámica y composite
- Más de 100 años de experiencia en aleaciones dentales

IPS InLine® System

Metal cerámica versátil



El éxito con un sistema

- Fácil de usar en cualquier aplicación
- Obtención de los resultados deseados de manera rápida
- Efecto de color de estética natural

¿Le gustaría saber más acerca de la categoría de productos de "Prótesis Fija"? Simplemente comuníquese a su persona de contacto de Ivoclar Vivadent o visite www.ivoclarvivadent.com para más información.

Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
 Carretera de Fuencarral, 24
 Edif. Europa I - Portal 1 – Planta Baja
 28108 – Alcobendas (Madrid)
 Telf. + 34 913 757 820
 Fax: + 34 913 757 838
 Info.es@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.es

Descriptions and data constitute no
 warranty of attributes.
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
 es/2014-02-03


ivoclar vivadent
 passion vision innovation